


## ИНСТРУКЦИЯ К ТАЙМЕРУ ПОЛИВА ДВУХ ЗОН (21032)

### РАБОТА С ТАЙМЕРОМ:

Поверните ручку настройки ИНТЕРВАЛА (FREQUENCY TIME) между поливами для того чтобы установить частоту полива и ручку настройки ВРЕМЕНИ полива (RUN TIME) для задания продолжительность полива в минутах и часах. **ВНИМАНИЕ:** Когда вы впервые программируете таймер, он не сработает до тех пор, пока не истечёт время ИНТЕРВАЛА полива.

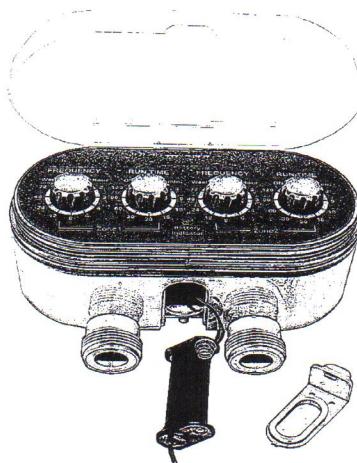

### ВКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА:

1. Вытащите отсек для батареек из пространства в нижней части таймера. Вставьте две новые алкалиновые батарейки напряжением 1.5 V (размером AAA). Установите батарейный отсек на место.
2. Проверьте устройство установкой ручки ВРЕМЕНИ полива в положение КРАН ОТКРЫТ (ON). Вы должны услышать звук срабатывания клапана не менее чем через 30 секунд. Приступайте к программированию таймера.
3. Если вы не услышите звук вращения шарового крана, проверьте, правильно ли установлены батарейки.
4. Ослабьте БОЛЬШУЮ МУФТУ, находящуюся вверху таймера, тем самым ослабляя меньшую ВНУТРЕННЮЮ МУФТУ. Прикрутите ВНУТРЕННЮЮ МУФТУ к крану водопроводной системы и вручную затяните её, а затем вручную затяните БОЛЬШУЮ МУФТУ. Откройте кран водопроводной системы. (**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЗАТЯГИВАНИЯ МУФТ.**)

### ПРИМЕРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:

A. Для настройки ежедневного полив в 06:00 и 18:00 часов продолжительностью полива в 10 минут вам необходимо запрограммировать таймер **именно в 06:00 или в 18:00 часов**. Сделайте следующее: Установите ручку настройки ИНТЕРВАЛА на 12 ч. (часов) и ручку настройки ВРЕМЯ на 10 (минут). **Через 12 часов** таймер начнёт выполнять свою первую программу, и кран полива будет открыт в течение 10 минут. Теперь таймер полива будет открываться каждый день в 06:00 и 18:00 часов на 10 минут до тех пор, пока вы не измените настройки.

B. Если вы хотите настроить ежедневный полив на **07:00 утра** продолжительностью в 30 минут: В **07:00 часов утра** установите ручку настройки ИНТЕРВАЛА между поливами на СУТКИ (24 ч.) и ручку настройки ВРЕМЯ полива на 30 (минут). Таймер начнет полив в **07:00 утра следующего дня** продолжительностью 30 минут. Теперь таймер полива будет срабатывать ежедневно в 07:00 часов утра на 30 минут до тех пор, пока вы не измените настройки.

1. Сделайте запись в своём дневнике с указанием даты, когда вы запрограммировали таймер, настроек ИНТЕРВАЛА между поливами и ВРЕМЕНИ (продолжительности) полива для вашей информации. Вы можете использовать функцию ОТКРЫТЬ КРАН/ВЫКЛЮЧИТЬ (ON/OFF) в любое время без прерывания настроек ИНТЕРВАЛА полива. Просто поверните ручку настройки ВРЕМЯ полива в положение ОТКРЫТЬ КРАН (ON). Когда вы закончили полив переключите ручку настройки ВРЕМЯ полива в положение ВЫКЛЮЧЕНО (OFF) на 5 секунд, после чего установите ручкой настройки ВРЕМЯ полива желаемую продолжительность.

2. ВСЕГДА ПЛОТНО ЗАКРЫВАЙТЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМУЮ КРЫШКУ ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

#### **ВНИМАНИЕ:**

1. Таймер начинает отсчитывать время с момента, **когда вы его настроите**. Вы должны устанавливать таймер в тот час, когда вы хотите чтобы он сработал. Например, в описании программы В выше, если вы хотите чтобы таймер сработал в 7:00 утра вы должны его физически установить в 7:00 часов утра.
2. Вы можете изменять настройки частоты и продолжительности полива в любое время простой установкой ручки настройки ИНТЕРВАЛА между поливами и ручки настройки ВРЕМЯ полива в новые значения.
3. Для того чтобы ОСТАНОВИТЬ таймер и отменить настройки частоты полива установите ручку настройки ИНТЕРВАЛ в положение СБРОС. Для возобновления полива вы должны будете заново запрограммировать таймер.

#### **РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК:**

Если таймер не работает, пожалуйста, проверьте следующее:

1. Убедитесь, что таймер включен.
2. Проверьте, что батарейки находятся в хорошем состоянии и установлены правильно.
3. Убедитесь, что настройки частоты и времени полива совпадают с теми, которые вы записывали.
4. Убедитесь, что настройка ИНТЕРВАЛА между поливами длиннее, чем настройка ВРЕМЕНИ полива.

Например, вы не можете устанавливать частоту полива в 1 час и время полива, большее, чем 1 час.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Таймер оборудован двумя автоматическими шаровыми кранами

Питание таймера от 2 батареек AAA 3,0В ( рекомендуется использовать щелочные/алкалиновые батарейки)  
– не включены в комплект

Продолжительность полива: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 мин, 1 час, 1,5 часа , 2 часа

Интервал между поливами: 1, 2, 3, 6, 8, 12 часов, 1 сутки, 2 суток, 3 суток, 1 неделя

Температура воды: 5 – 60 градусов

Рабочее давление воды: 0 – 8 бар

Подключение к крану с резьбой 3 / 4 “

Материал: пластик

Вес: 0.5 кг

Размер таймера (Д x Ш x В): 9.0x9.0x16.5 см

Страна производства: Китай

#### **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

Таймер с крышкой – 1 шт.

Муфта большая 1 шт.

Муфта малая с сетчатым фильтром – 1 шт.

Адаптер 1 / 2 “ - клик

Инструкция – 1 шт.

#### **ВНИМАНИЕ: БЕРЕГИТЕ ТАЙМЕР И ЕГО ДЕТАЛИ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ**

Перед первыми заморозками открутите таймер полива от водопроводной системы и храните его в домашних условиях до весны. Удалите батарейки из батарейного отсека.